

Instrukcja obsługi

User Manual
Przeznaczona dla KORBOX 2.0



KORBOX 2.0
IPTV Set-top box Multimedia Player

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Prawa autorskie i znaki towarowe.....	3
KORBOX - wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi jest chroniona przepisami prawa autorskiego.....	
3. Zasady użytkowania.....	3
3.1 Bezpieczne użytkowanie - Symbole.....	3
3.2 Akcesoria.....	4
3.3 Lokalizacja – umiejscowienie urządzenia.....	4
3.4 Woda i wilgotność.....	4
3.5 Pielęgnacja urządzenia.....	4
3.6 Czyszczenie.....	5
3.7 Pozostałe.....	5
4. Zestaw instalacyjny.....	5
5. Przygotowanie do pracy.....	5
6. Panel KORBOX.....	6
7. Pierwsze uruchomienie.....	6
7.1 Ustawienie urządzenia w docelowym miejscu.....	6
7.2 Podłącz urządzenie do telewizora.....	6
7.3 Podłączenie za pomocą złącza HDMI.....	6
7.4 Podłącz urządzenie do sieci LAN.....	7
8. Używanie Pilota.....	7
9. Gwarancja.....	8
10. Parametry techniczne.....	9
10.1 Dane ogólne.....	9
10.2 Zasilanie.....	9
10.3 Warunki zewnętrzne.....	9
10.4 Złącza.....	9
11. Karta gwarancyjna.....	10
12. Formularz reklamacyjny.....	11
13. Zwroty reklamacyjne.....	11

1. Wstęp

Drogi Użytkowniku!

Gratulujemy, właśnie stałeś się użytkownikiem interaktywnego, multimedialnego urządzenia KORBOX 2.0, który odkryje przed Tobą zupełnie nowy cyfrowy świat. Zanim jednak zaczniesz cieszyć się jego wyjątkowymi możliwościami zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji, która ułatwi Ci instalację oraz użytkowanie urządzenia.

2. Prawa autorskie i znaki towarowe

KORBOX - wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Żadnej części niniejszej Instrukcji nie wolno kopiować, rozprowadzać, rozpowszechniać, przechowywać w systemach gromadzenia danych ani tłumaczyć na żaden język w jakiegokolwiek formie ani przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, magnetycznych, manualnych lub innych, ani udostępniać osobom trzecim bez pisemnej zgody Korbank S.A.

Udostępnienie niniejszej Instrukcji nie oznacza nabycia przez użytkownika licencji ani innych praw do wykorzystania bez pisemnej zgody firmy Korbank S.A.

- KORBOX jest znakiem towarowym firmy Korbank S.A.
- AVIOS jest cyfrową telewizją IP TV, której dostawcą jest Korbank Media Cyfrowe Sp. z o.o.
- Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.

Licencja oprogramowania

Zgoda na używanie oprogramowania



WAŻNE: Przy używaniu oprogramowania na swojej strukturze, zgadzasz się z wszystkimi punktami zgody na używanie oprogramowania. Jeśli nie wyrażasz zgody na warunki używania oprogramowania, natychmiast zaprzestań używania i zwróć ją w pełnym komplecie swojemu sprzedawcy.





3. Zasady użytkowania

Przed używaniem urządzenia prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Prosimy stosować się do jego zaleceń.

3.1 Bezpieczne użytkowanie – Symbole

Uwaga: Prosimy, zwracać uwagę na symbole.

	<p>Ostrzeżenie! Ten symbol pokazuje niebezpieczne działania, które mogą spowodować urazy u użytkownika.</p>
	<p>Uwaga! Symbol pokazuje, że w danej instrukcji opisane zostały sytuacje, które mogą zaszkodzić danemu urządzeniu</p>

	<p>Uwaga!</p> <p>Należy przeczytać podręcznik, aby zapoznać się ze szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi obsługi urządzenia.</p>
	<p>Logo CE.</p> <p>Logo to informuje, że dekodery zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej oraz warunkami dyrektyw 73/23/EEC i 93/68/EEC dotyczących przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów niskiego napięcia i bezpieczeństwa związanego z obsługą urządzeń elektrycznych.</p>
	<p>Logo podwójnej izolacji.</p> <p>Logo to informuje, że dekodery jest urządzeniem bezpiecznym pod względem elektrycznym, o ile wykorzystywany jest zgodnie z zaleceniami określonymi w rozdziale dotyczącym bezpieczeństwa.</p>
	<p>Logo ROHS.</p> <p>Jeśli na produkcie lub w jego dokumentacji widnieje logo ROHS, oznacza to, że nie należy tego produktu wyrzucać po zakończeniu okresu użytkowania wraz z pozostałymi odpadami gospodarstwa domowego.</p>

3.2 Akcesoria

Należy używać do urządzenia akcesoriów rekomendowanych. Używanie niezgodnych akcesoriów może być niebezpieczne dla użytkownika bądź dla samego urządzenia. Używanie niezgodnych lub niepotrzebnych akcesoriów unieważnia gwarancję. Jeśli mimo ścisłego stosowania się do zaleceń zawartych w Instrukcji Obsługi dekodery nie funkcjonuje prawidłowo, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

3.3 Lokalizacja – umiejscowienie urządzenia

Należy zapewnić wentylację zachowując odpowiedni odstęp oraz upewnić się, że inne przedmioty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie należy zostawiać urządzenia w pobliżu otwartego ognia bądź innych źródeł ciepła. Nie wolno wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie wolno stawiać urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.

3.4 Woda i wilgotność

Urządzenie należy chronić przed zalaniem płynem oraz wilgocią. Każda sytuacja związana z zalaniem może być niebezpieczna dla użytkownika bądź zaszkodzić pracy urządzenia. Nie należy używać tego urządzenia również w miejscach, gdzie może dojść do kontaktu z parą.

3.5 Pielęgnacja urządzenia

Urządzenia nie należy samodzielnie otwierać. Wszelkie próby otwarcia urządzenia mogą być niebezpieczne dla życia użytkownika oraz dla poprawnego funkcjonowania urządzenia. Samodzielne otwarcie urządzenia unieważnia gwarancję.

3.6 Czyszczenie

Urządzenie wraz z akcesoriami powinno być czyszczone jedynie suchą ściereczką. Dla bezpieczeństwa zalecane jest odłączenie urządzenia od zasilania. Nie wolno czyścić urządzenia oraz akcesoriów używając środków

chemicznych.

3.7 Pozostałe

Należy chronić kable przed przetarciem, naderwaniem, zgnieciem oraz innymi wszelkimi uszkodzeniami.

- Nie umieszczaj urządzenia w ciasnej przestrzeni. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji należy zachować odstęp o szerokości co najmniej 10 cm z każdej strony urządzenia. Upewnij się że zasłony i inne przedmioty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia,
- Nie stawiaj urządzenia, pilota, ani baterii w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
- Z urządzenia można korzystać tylko w pomieszczeniach. Chronić urządzenie przed wodą, wilgocią i naczyniami wypełnionymi cieczami,
- Nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym,
- Jeśli urządzenie jest podpięte do gniazdka elektrycznego za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne,
- Urządzenie czyścić jedynie suchą ścierką, nie używaj detergentów mogących przedostać się do środka urządzenia przez otwory wentylacyjne,
- Chronić kable przed uszkodzeniami: przetarciem, naderwaniem, zgnieciem, przzerwaniem, nie używaj ich w razie podejrzenia uszkodzenia,
- Wyłączaj urządzenie z prądu w czasie burzy, a także przy dłuższym okresie nie użytkowania,
- Nie dokonuj samodzielnych napraw urządzenia,
- Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
- Nie nakrywać urządzenia,

4. Zestaw instalacyjny

W skład zestawu instalacyjnego wchodzi:

- urządzenie multimedialne KORBOX,
- pilot zdalnego sterowania + 2 baterie typu AAA
- zasilacz 240V / 5V, 2A
- przewód AV

5. Przygotowanie do pracy


W niniejszym punkcie zamieszczone są informacje jak rozpakować i podłączyć urządzenie KORBOX.

Rozpakowanie i położenie

Urządzenie powinno zostać ulokowane na płaskiej powierzchni. Nie należy ustawiać urządzenia na miękkiej powierzchni, łóżku, dywanie, itd., ponieważ takiego typu powierzchnie będą zakrywać otwory wentylacyjne, co może doprowadzić do przegrzania urządzenia oraz unieważnienia gwarancji.

Nie należy wstawiać urządzenia do szafy bądź stawiać na stole przed zapewnieniem swobodnej przestrzeni wokół urządzenia. Nie należy zostawiać urządzenia w pobliżu otwartego ognia bądź innych źródeł ciepła.

6. Panel KORBOX

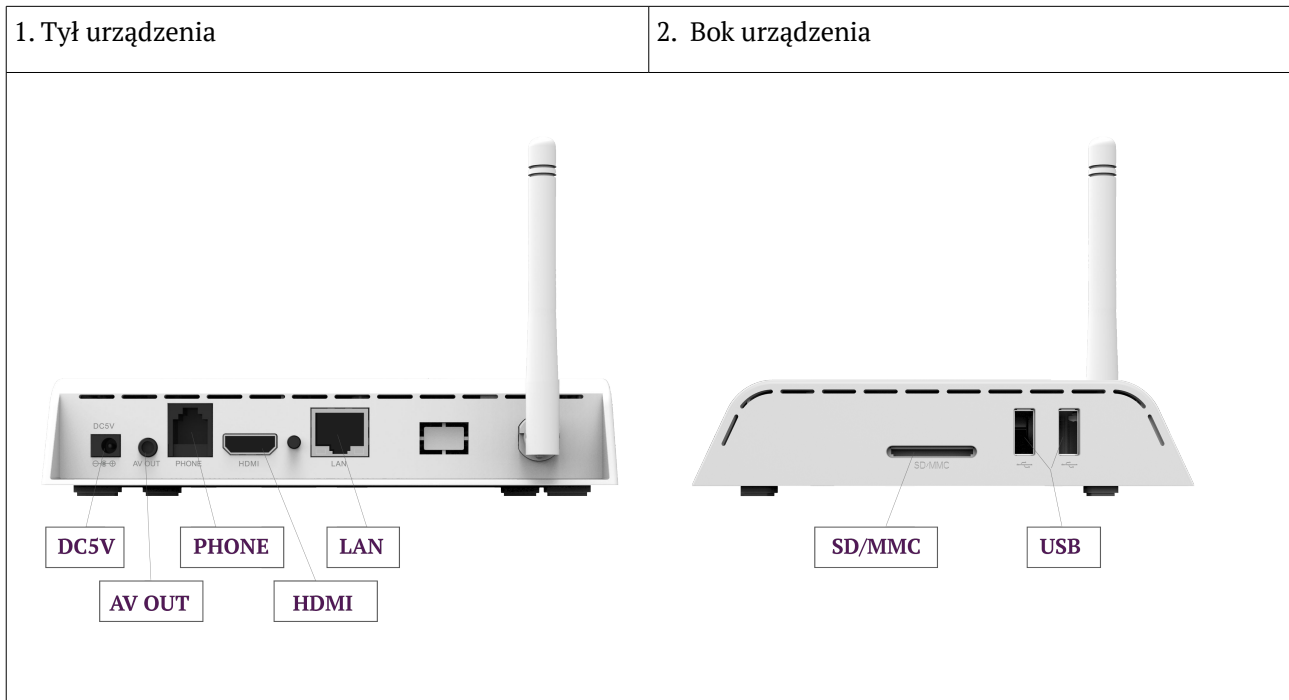

Podłączenie wideo

Urządzenie można połączyć z odbiornikiem telewizyjnym kablem HDMI

UWAGA!

Po rozpakowaniu urządzenia, poczekaj aż urządzenie nagrzej się do temperatury pokojowej.

7. Pierwsze uruchomienie

W tym punkcie dowiesz się jak zainstalować oraz uruchomić urządzenie. Czynność ta nie jest skomplikowana i nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani narzędzi. Po prostu podążaj za instrukcjami dostępnymi na stronach tego podręcznika. Dodatkowo, po każdej z przeprowadzonych czynności będziesz miał możliwość sprawdzenia czy wszystko zostało wykonane poprawnie.

KORBOX to urządzenie elektroniczne, pamiętaj więc o zachowaniu wszelkich środków ostrożności niezbędnych przy postępowaniu z urządzeniami zasilanym z sieci energetycznej. Najważniejsze z nich umieściliśmy na początku instrukcji.

W celu uruchomienia urządzenia KORBOX postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

7.1 Ustawienie urządzenia w docelowym miejscu

W celu zapewnienia należytej wentylacji nie ustawiaj innych przedmiotów w pobliżu dekodera – zachowaj odległość min. 10cm. Zapewnij urządzeniu stabilne podłoże i wolną przestrzeń przed dekoderm aby nie przesłaniać odbiornika podczerwieni do pilota zdalnego sterowania.

7.2 Podłącz urządzenie do telewizora

W zależności od rodzaju posiadanego odbiornika TV do podłączenia niezbędne jest odpowiednie okablowanie. Poniżej przedstawiamy możliwości połączenia Twojego telewizora z KORBOX

7.3 Podłączenie za pomocą złącza HDMI

Taki sposób połączenia zapewnia najwyższą jakość obrazu i możliwość ustawienia rozdzielczości HD. Umożliwia przekazanie do telewizora, za pomocą jednego kabla, zarówno dźwięku jak i obrazu.


7.4 Podłącz urządzenie do sieci LAN

Podłączenie urządzenia do sieci LAN odbywa się za pomocą wtyku RJ-45. Tylko prawidłowo zarobiony i nieuszkodzony wtyk RJ-45 zapewnia poprawny odbiór sygnału. Wtyk RJ-45 posiada zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, więc nie ciągnij za przewód w celu wypięcia z dekodera. W celu wypięcia przewodu z dekodera należy ścisnąć w palcach wtyk RJ-45 z góry i od dołu, co doprowadzi do zwolnienia zaczepu. Następnie wysuń wtyk z gniazdka. Podłącz wtyk RJ-45 do gniazda nr 4 opisanego w pkt. VII (Panel KORBOX).

8. Używanie pilota

Ważna informacja o używaniu baterii:

Należy wyciągać baterie z pilota, jeśli pilot jest nieużywany przez wiele tygodni.

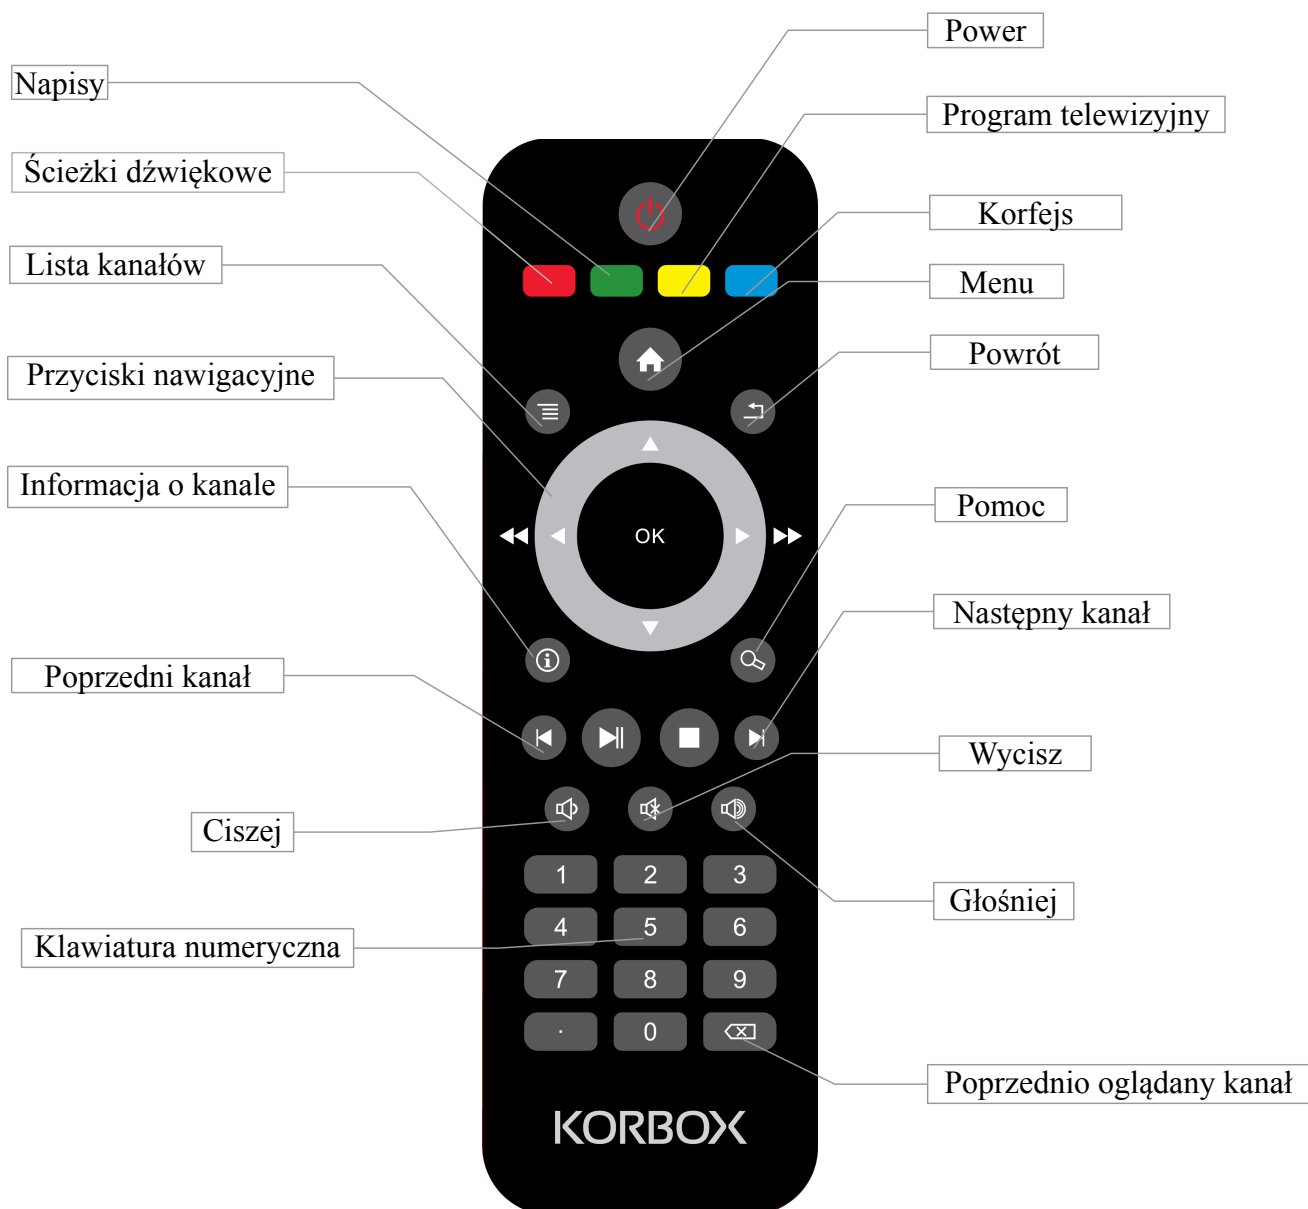

9. Gwarancja

Na podstawie karty gwarancyjnej zapewniamy jakość i prawidłowe funkcjonowanie zakupionego urządzenia, jeśli jest on używany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi w terminie 1 roku od dnia zakupu.

Jeżeli w trakcie trwania tego okresu w urządzeniu pojawią się defekty w materiale lub w pracy, w serwisie bezpłatnie naprawimy KORBOX i zamienimy jego wadliwe części bądź zamienimy niesprawne urządzenie na obowiązujących warunkach:

- KORBANK S.A. mający swoją siedzibę przy ul. Nabycińskiej 19 we Wrocławiu zwany w dalszej części Gwarantem zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonego sprzętu na inny wolny od wad, pod warunkiem że gwarantuje on sprawność i funkcjonalność sprzętu
- Gwarancja obejmuje usterki spowodowane wadliwymi częściami, materiałami lub defektami produkcyjnymi ujawnionymi w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży.
- Sprzęt uważany jest za wadliwy, jeśli nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, warunkach technicznych lub innych podobnych dokumentach dołączonych do sprzętu, a przyczyna uszkodzenia wynika z wewnętrznych właściwości urządzenia.
- Wady i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie wyłącznie przez serwis Gwaranta, mieszczący się w terminie [14 dni roboczych] od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego.
- Termin usunięcia wady lub uszkodzenia może ulec wydłużeniu [np. w sytuacji jeśli będzie konieczne sprowadzenie części zamiennych z poza terenu Rzeczypospolitej Polskiej].
- W celu wykonania uprawnień przewidzianych w warunkach gwarancji należy:
 - a. Niezwłocznie i skutecznie powiadomić Gwaranta o stwierdzonych wadach sprzętu oraz zaprzestać jakiegokolwiek dalszego jego użytkowania.
 - b. Dostarczyć oznaczony sprzęt do serwisu Gwaranta wraz z kartą gwarancyjną (jeśli została wydana) lub kopią faktury zakupu.
 - c. Karta gwarancyjna musi być poprawnie wypełniona, nieuszkodzona i wolna od poprawek, i zmian. Numer seryjny dostarczonego uszkodzonego sprzętu musi odpowiadać numerowi seryjnemu podanemu w karcie gwarancyjnej.
 - d. Sprzęt powinien być dostarczony wraz ze szczegółowym i czytelnym opisem problemu technicznego zamieszczonym na formularzu reklamacyjnym Gwaranta,
 - e. Dostarczony sprzęt musi posiadać nienaruszone plomby z datą produkcji lub z numerami seryjnymi. Gwaranta oraz być opakowany w sposób zapewniający jego nienaruszalność w czasie załadunku, transportu i rozładunku.
- Gwarancja ulega przedłużeniu o okres pozostawiania naprawionego sprzętu w Serwisie Gwaranta.
- Gwarant zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług gwarancyjnych jeśli ich wykonanie groziłoby naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa uprawnionego z gwarancji do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami sprzętu.
- Dopuszcza się zmiany w Ogólnych Warunkach Gwarancji o ile Kupujący i Gwarant ustalą inne warunki w osobnej umowie, której postanowienia zastępują odpowiednie przepisy Ogólnych Warunków Gwarancji.

Nieprzestrzeżenie powyższych uwag lub warunków gwarancji unieważnia gwarancję.

Prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia i stosować się do jej zaleceń.

10. Parametry techniczne

10.1 Dane ogólne

- Proporcja ekranu - 4:3, 16:9
- Wyciszenie audio
- Zgodność z MPEG-2/DV
- Software Update via Internet
- Model: Korbox 2.0
- Wymiary: 160x147x31mm

10.2 Zasilanie

- INPUT 100-230 V ~, 50-60 Hz, 0,45A MAX DC 5V – 2.4A
- OUTPUT 5 V, 2A

10.3 Warunki zewnętrzne

- Temperatura składowania pomiędzy -40 a +50 stopni Celsjusza (bez kondensacji)
- Temperatura robocza pomiędzy +0 a +40 stopni Celsjusza (bez kondensacji)

10.4 Złącza

- Interfejs USB 2.0
- Ilość USB 2
- diody LAN zielony–połączenie, żółty–aktywne [czynne]
- Wyjście analogowe audio/video tak
- Wyjście cyfrowe audio nie
- SD/MMC tak
- HDMI tak

11. Karta gwarancyjna.

KARTA GWARANCYJNA NR

Nazwa urządzenia / typ	
Nr seryjny	
Data sprzedaży	
Nr dowodu zakup	

Data:

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....

Pieczęć i podpis sprzedawcy

.....

Podpis kupującego

Data zgłoszenia	Opis usterki	Materiały i czynności naprawcze	Data wykonania naprawy	Podpis i pieczęć

12. Formularz reklamacyjny

Data:

Dane reklamującego:

Imię i nazwisko:	
Adres	
Tel. kontaktowy:	
Adres e-mail:	

Dane zakupionego sprzętu:

Model lub opis reklamowanego sprzętu:	
Numer faktury:	
Data wystawienia faktury:	

Zgłoszenie reklamacyjne:

Szczegółowy opis reklamowanej wady/usterki

.....

.....

.....

.....

Podpis reklamującego

Uwaga: Formularz należy wypełnić czytelnie i kompletnie.

Do formularza należy dołączyć kopię faktury VAT lub Kartę Gwarancyjną.

13. Zwroty reklamacyjne

Przyjęcie reklamacji/zwrotu

Imię i nazwisko osoby przyjmującej	
Data:	
Uwagi	